


SERVO-DRIVE для AVENTOS




AVENTOS HK

Информация для проектирования

Дистанционный амортизатор Blum

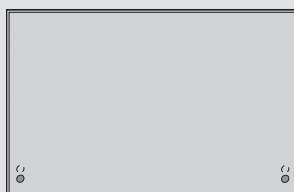

Позиция сверления для дистанционного амортизатора Blum

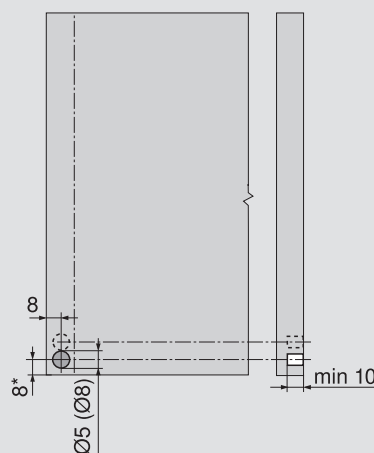

Для определенных конструкций (маленькая высота фасада, большой вес) требуется больше амортизаторов.

Амортизаторы необходимо размещать рядом с кнопкой.

Рекомендуется пробная установка!

* от нижнего края корпуса при выступающих вниз фасадах

Рекомендация для алюминиевых рамок: предусмотрите в боковине корпуса отверстие для дистанционного амортизатора Blum.


При креплении дистанционного амортизатора Blum в фасаде необходима пробная установка.



Не клеивайте дистанционный амортизатор Blum!


Монтаж

Распределительный кабель

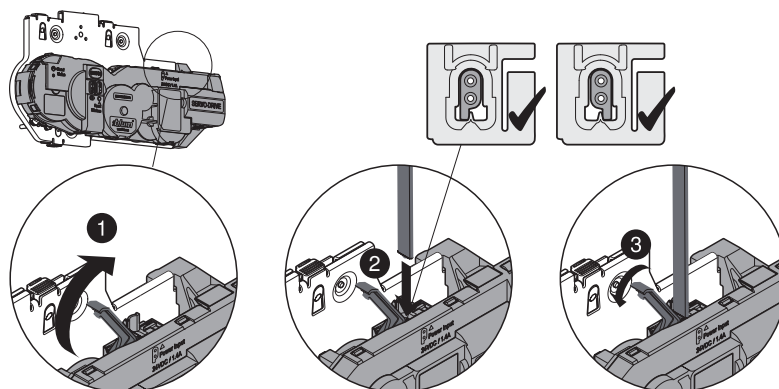


Настройка

Привод

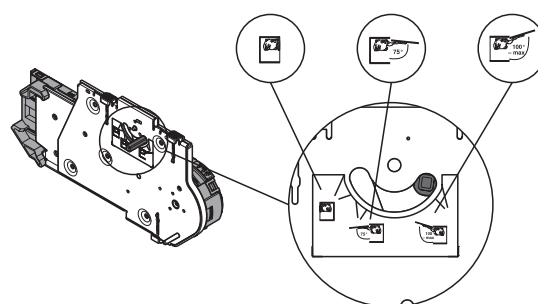


Монтаж

Привод

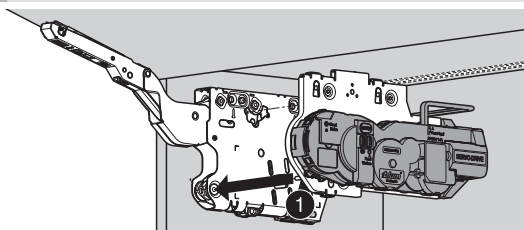

i
УКАЗАНИЕ

Фиксация привода возможна лишь в том случае, когда привод полностью прилегает к силовому механизму.

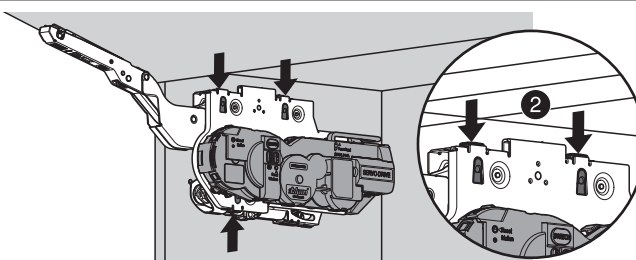

Демонтаж

Привод

